

ИСТОЧНИКИ ТОКА СЕРИИ ARJ-LG-LINEAR

- Активный корректор
коэффициента мощности



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Источники питания ARJ-LG-LINEAR предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянный стабилизированный ток и используются для питания светодиодных светильников, мощных светодиодов и другого светодиодного оборудования, требующего питания стабильным током (CC — Constant Current).
- 1.2. С гальванической развязкой.
- 1.3. Имеют высокий КПД и активный корректор коэффициента мощности.
- 1.4. Защита от короткого замыкания на выходе.
- 1.5. Легкость использования, простота установки.
- 1.6. Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Входное напряжение	AC 220–240 В	Коэффициент мощности [PF]	≥0,95
Предельный диапазон входных напряжений	AC 198–264 В	Время включения	<1 с / 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц	КПД	82...87%
Потребление мощности в режиме ожидания	<1 Вт	Коэффициент пульсации	<0,3%
Максимальный ток холодного старта	<15 А / 230 В	Сечение провода, подключаемого к клеммам блока питания	0,5–1 мм ²
Количество источников питания, подключаемых к одному автоматическому выключателю типа В, С, D 10 А при 230 В	≤43 шт	Степень пылевлагозащиты	IP20
Количество источников питания, подключаемых к одному автоматическому выключателю типа В, С, D 16 А при 230 В	≤69 шт	Максимальная температура корпуса, t _c	85 °С
		Диапазон рабочих температур окружающей среды*	–25... +50 °С
		Габаритные размеры (Д×Ш×В)	284×30×21 мм

* Без возникновения условий конденсации влаги.

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	049548	049549	049551	049553	049554
Выходная мощность	30 Вт	38 Вт	50 Вт	60 Вт	70 Вт
Максимальное выходное напряжение без нагрузки	DC 90 В	DC 60 В	DC 58 В	DC 58 В	DC 66 В
Максимальный входной ток, 230 В	0,23 А	0,23 А	0,23 А	0,23 А	0,23 А

2.3. Установка выходного тока

049548 ARJ-LG-30-LINEAR-PFC (30W, 18-90V, 0,2-0,55A)

Положение переключателей			Выходной ток	Диапазон выходного напряжения
DIP1	DIP2	DIP3		
OFF	OFF	OFF	200 мА ±5%	18–90 В
ON	OFF	OFF	250 мА ±5%	18–90 В
OFF	ON	OFF	300 мА ±5%	18–90 В
ON	ON	OFF	350 мА ±5%	18–85 В
OFF	OFF	ON	400 мА ±5%	18–75 В
ON	OFF	ON	450 мА ±5%	18–67 В
OFF	ON	ON	500 мА ±5%	18–60 В
ON	ON	ON	550 мА ±5%	18–55 В

049549 ARJ-LG-38-LINEAR-PFC (38W, 9-60V, 0,3-0,9A)

Положение переключателей				Выходной ток	Диапазон выходного напряжения
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4		
OFF	OFF	OFF	OFF	300 мА ±5%	9-60 В
ON	OFF	OFF	OFF	350 мА ±5%	9-60 В
OFF	ON	OFF	OFF	400 мА ±5%	9-60 В
ON	ON	OFF	OFF	450 мА ±5%	9-60 В
OFF	OFF	ON	OFF	500 мА ±5%	9-60 В
ON	OFF	ON	OFF	550 мА ±5%	9-60 В
OFF	ON	ON	OFF	600 мА ±5%	9-60 В
ON	ON	ON	OFF	650 мА ±5%	9-60 В
ON	ON	OFF	ON	700 мА ±5%	9-57 В
OFF	OFF	ON	ON	750 мА ±5%	9-53 В
ON	OFF	ON	ON	800 мА ±5%	9-50 В
OFF	ON	ON	ON	850 мА ±5%	9-47 В
ON	ON	ON	ON	900 мА ±5%	9-44 В

049551 ARJ-LG-50-LINEAR-PFC (50W, 9-58V, 0,7-1,4A)

Положение переключателей				Выходной ток	Диапазон выходного напряжения
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4		
OFF	OFF	OFF	OFF	700 мА ±5%	9-58 В
ON	OFF	OFF	OFF	800 мА ±5%	9-58 В
OFF	ON	OFF	OFF	850 мА ±5%	9-58 В
OFF	OFF	ON	OFF	900 мА ±5%	9-55 В
ON	ON	OFF	OFF	950 мА ±5%	9-52 В
ON	OFF	ON	OFF	1000 мА ±5%	9-50 В
OFF	ON	ON	OFF	1050 мА ±5%	9-48 В
OFF	ON	OFF	ON	1100 мА ±5%	9-45 В
ON	ON	ON	OFF	1150 мА ±5%	9-44 В
ON	ON	OFF	ON	1200 мА ±5%	9-42 В
ON	OFF	ON	ON	1250 мА ±5%	9-40 В
OFF	ON	ON	ON	1300 мА ±5%	9-39 В
ON	ON	ON	ON	1400 мА ±5%	9-36 В

049553 ARJ-LG-60-LINEAR-PFC (60W, 9-58V, 0,7-1,4A)

Положение переключателей				Выходной ток	Диапазон выходного напряжения
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4		
OFF	OFF	OFF	OFF	700 мА ±5%	9-58 В
ON	OFF	OFF	OFF	800 мА ±5%	9-58 В
OFF	ON	OFF	OFF	850 мА ±5%	9-58 В
OFF	OFF	ON	OFF	900 мА ±5%	9-58 В
ON	ON	OFF	OFF	950 мА ±5%	9-58 В
ON	OFF	ON	OFF	1000 мА ±5%	9-58 В
ON	OFF	OFF	ON	1050 мА ±5%	9-57 В
OFF	ON	OFF	ON	1100 мА ±5%	9-55 В
OFF	OFF	ON	ON	1150 мА ±5%	9-52 В
ON	ON	OFF	ON	1200 мА ±5%	9-50 В
ON	OFF	ON	ON	1250 мА ±5%	9-48 В
OFF	ON	ON	ON	1300 мА ±5%	9-46 В
ON	ON	ON	ON	1400 мА ±5%	9-43 В


049554 ARJ-LG-70-LINEAR-PFC (70W, 9-66V, 0,7-1,4A)

Положение переключателей				Выходной ток	Диапазон выходного напряжения
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4		
OFF	OFF	OFF	OFF	700 мА ±5%	9-66 В
ON	OFF	OFF	OFF	800 мА ±5%	9-66 В
OFF	ON	OFF	OFF	850 мА ±5%	9-66 В
OFF	OFF	ON	OFF	900 мА ±5%	9-66 В
ON	ON	OFF	OFF	950 мА ±5%	9-66 В
ON	OFF	ON	OFF	1000 мА ±5%	9-66 В
OFF	ON	ON	OFF	1050 мА ±5%	9-66 В
OFF	ON	OFF	ON	1100 мА ±5%	9-63 В
ON	ON	ON	OFF	1150 мА ±5%	9-61 В
ON	ON	OFF	ON	1200 мА ±5%	9-58 В
ON	OFF	ON	ON	1250 мА ±5%	9-56 В
OFF	ON	ON	ON	1300 мА ±5%	9-54 В
ON	ON	ON	ON	1400 мА ±5%	9-50 В

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что мощность и диапазон выходного напряжения источника тока соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите выходные провода источника питания со стороны **SEC** к нагрузке, строго соблюдая полярность. Не допускается подключать или отключать светильник (нагрузку) при работающем источнике тока. Это может привести к выходу из строя светильника (нагрузки).
- 3.5. Подключите входные провода источника питания к обесточенной электросети, соблюдая маркировку: L (фазовый) — коричневый провод, N (нулевой) — синий,  (защитное заземление) — желто-зеленый.

 **ВНИМАНИЕ!**

Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~230 В на выходные клеммы источника тока неминуемо приводит к выходу его из строя.

- 3.6. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 1 с), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.7. Дайте поработать источнику 60 мин. с подключенной нагрузкой, которую вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.8. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установившемся режиме не должна превышать tс. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.9. Отключите источник от сети после проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если произошло аварийное выключение источника питания, отключите его от сети, устраните причину, вызвавшую отключение (короткое замыкание в нагрузке), и включите источник питания вновь.



4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
- эксплуатация только внутри помещений;
 - температура окружающего воздуха от -25 до $+50$ °С;
 - относительная влажность воздуха не более 90%, без конденсации влаги;
 - отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 29322-2014.
- 4.3. Для естественной вентиляции обеспечьте не менее 20 см свободного пространства вокруг источника питания, как изображено на рис. 1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию. В случае установки в ограниченном пространстве (например, лайтбокс или профиль) предусмотрите обеспечение требуемого температурного режима источника питания согласно рис. 2.
- 4.4. Не нагружайте источник питания более чем на 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на рис. 2.

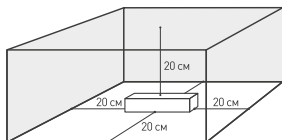


Рис. 1. Свободное пространство вокруг источника



Рис. 2. Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника

- 4.5. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.6. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- 4.7. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней, например, на светильнике.
- 4.8. Не соединяйте выходы двух и более источников питания.
- 4.9. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза», «ноль» и «землеини» для всего оборудования системы.
- 4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет невозможен.
- 4.11. При эксплуатации источников питания периодически производите профилактическую очистку от пыли и загрязнений. Периодичность профилактического обслуживания зависит от степени загрязнения воздуха. В условиях проведения строительно-отделочных работ может потребоваться систематическая профилактика.
- 4.12. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Источник не включается	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Перепутаны вход и выход	В результате такого подключения источник тока выходит из строя. Замените источник. Данный случай не является гарантийным
	Неправильная полярность подключения нагрузки	Подключите нагрузку, соблюдая полярность
Самопроизвольное периодическое включение и выключение	Вы пытаетесь подключить источник тока к устройству, которое необходимо питать от источника напряжения	Замените источник тока на источник напряжения, подходящий по параметрам
	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник питания на более мощный
	Блок питания перегрелся	Обеспечьте необходимые и достаточные условия охлаждения корпуса блока питания
	В нагрузке присутствует короткое замыкание	Внимательно проверьте все цепи на наличие короткого замыкания и устраните его
	Падение напряжения на светодиодах ниже минимального выходного напряжения источника	Увеличьте количество подсоединенных светодиодов или замените источник тока на подходящий для подключаемых светодиодов
Отсутствует, слабое или чрезмерно яркое свечение светодиодов	Неправильно подобран источник тока	Замените источник тока на подходящий для подключаемых светодиодов
Температура корпуса более +85 °С	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный
	Недостаточное пространство для отвода тепла	Обеспечьте дополнительную вентиляцию
Ток на выходе источника нестабилен или не соответствует номинальному значению	Электронная схема стабилизации тока источника неисправна	Не пытайтесь самостоятельно установить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр
Мигание светильника в выключенном положении выключателя	Использован выключатель со встроенной подсветкой	Отключите подсветку или используйте выключатель без подсветки

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007,0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 60 месяцев (5 лет) с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Источник питания — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР, Made in P.R.C.
- 11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» (Sunrise Holdings [HK] Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. 1, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия или на упаковке.


12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____

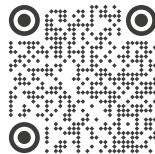

Более подробная информация
на сайте arlight.ru

ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011



Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

