



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-1708-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль для создания контурной подсветки.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте профиля.
- Заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной/Подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040298
Модель	LINE-1708-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×8 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	14 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

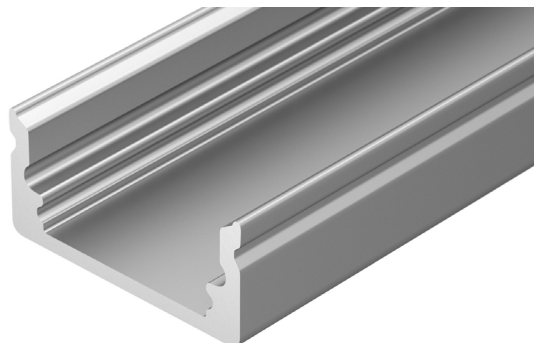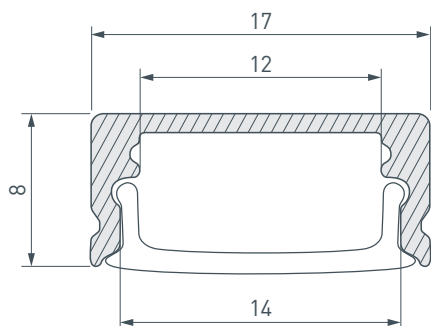


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

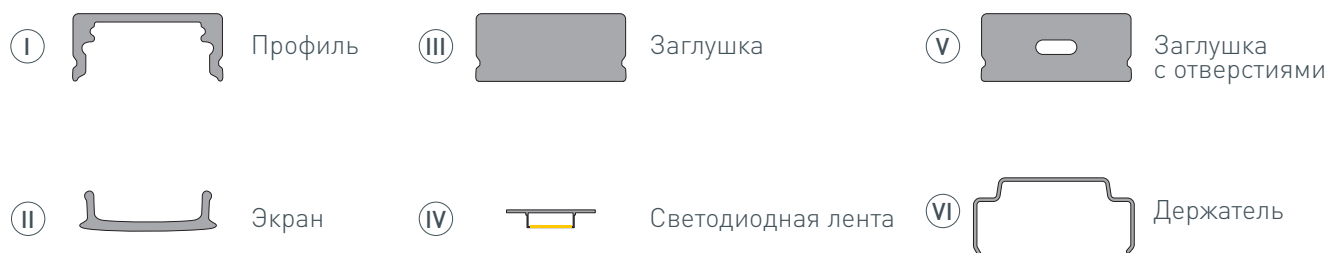


- 1 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

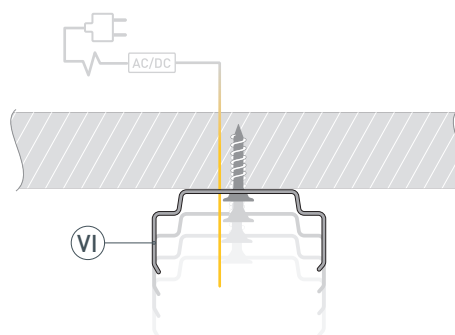

- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на площадку профиля ①. Кабель питания светодиодной ленты протяните через отверстия в заглушке ⑤. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

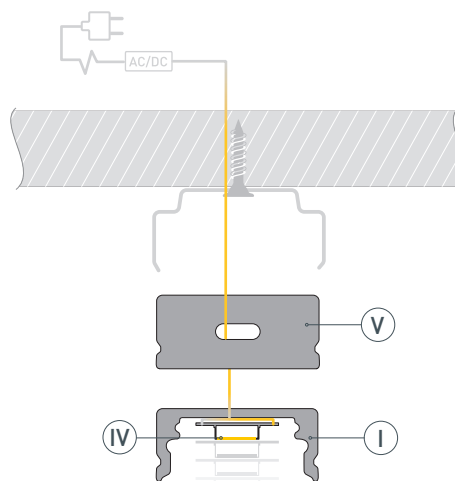


- 3 / Установите экран ② и заглушки ③ и ⑤ на профиль ①. Установите профиль ① в держатели ⑥. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

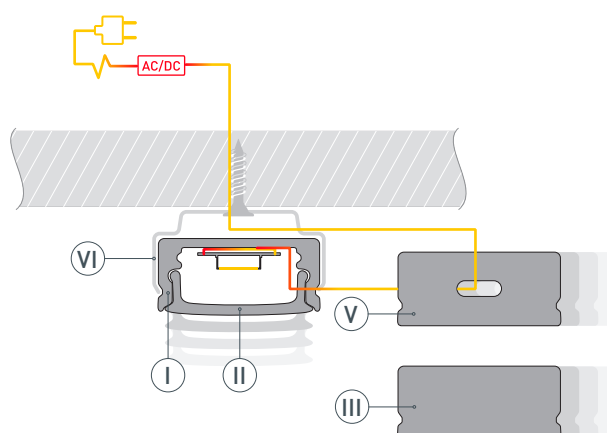


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

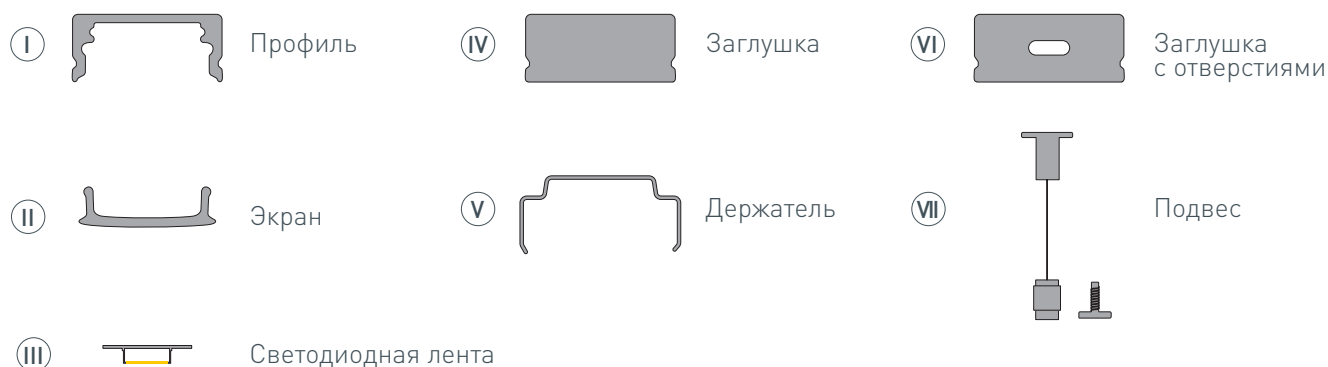


- 1 / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. Установите крепежные винты подвесов ⑦ в держатели ⑤. Затем навинтите втулки подвесов ⑦ на крепежи подвесов ⑦ и закрепите подвесы ⑦ на поверхности.

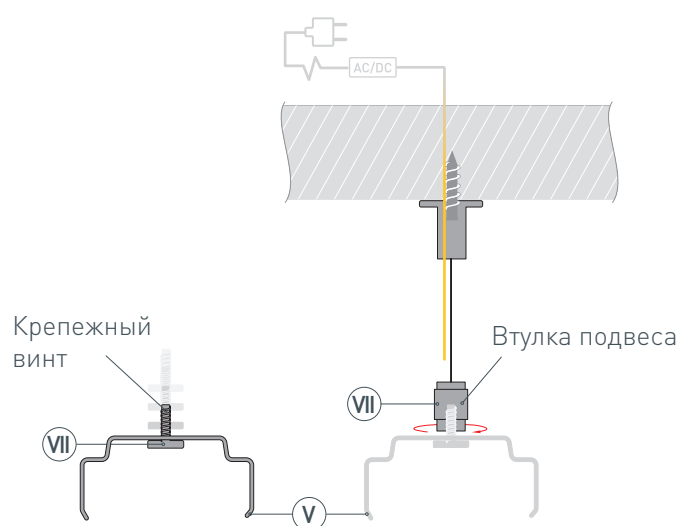


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ③ на профиль ① рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту ③ на площадку профиля ①. Протяните кабель питания светодиодной ленты ③ через отверстия в заглушке ⑥. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

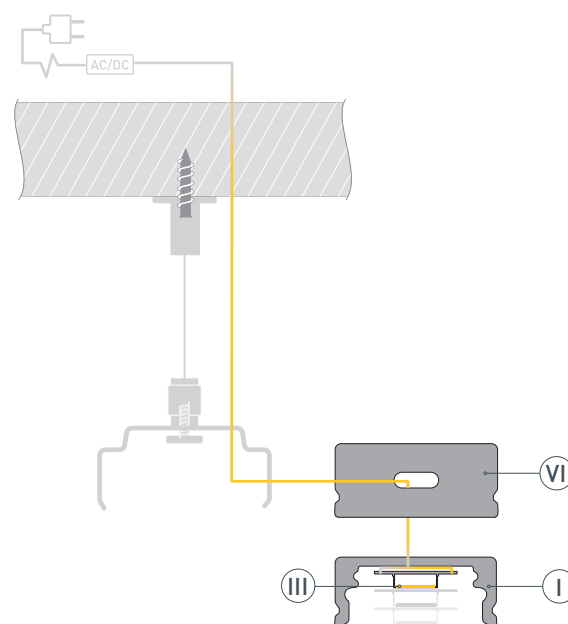

- 3** / Установите экран (II) и заглушки (IV) и (VI) на профиль (I).

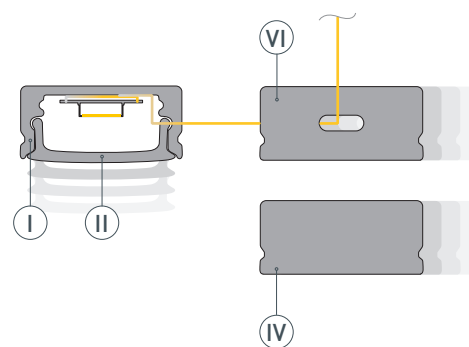

- 4** / Зафиксируйте профиль (I) на подвесах (VII). Подключите светодиодную ленту (III), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

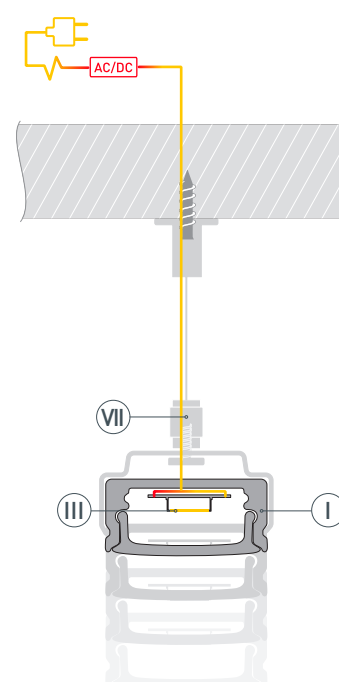

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040013
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран




047948
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран




016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран

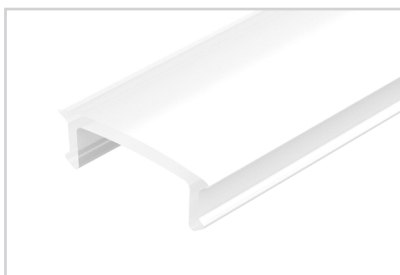

020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран

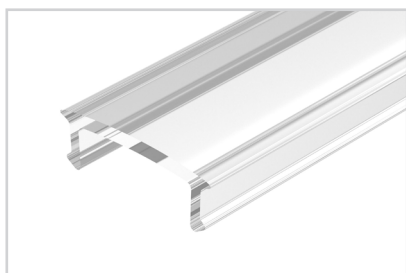

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран




051849
LINE-10000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

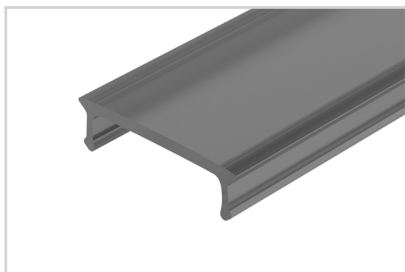


040302
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

Экран

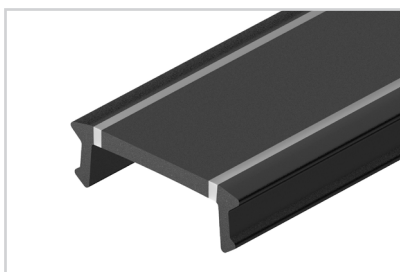

058285
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

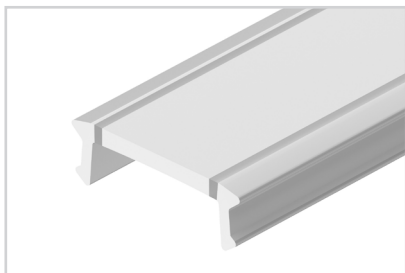

058284
LINE-2000 NARROW WHITE

Экран



058283
LINE-2000 MARBLE GREY

Заглушка



040313
LINE-1708 с отверстием

Заглушка



040314
LINE-1708 глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



054384
LINE-1708 SILVER глухая

Заглушка



054381
LINE-1708 SILVER с отверстием

Держатель



056785
LINE-1715

Держатель



056784
LINE-1715 BLACK

Держатель



036330
ARH-LINE-2315

Держатель



038641
ARH-LINE-1715

Тросик



016143
Для подвешивания профиля ARH-ROUND