


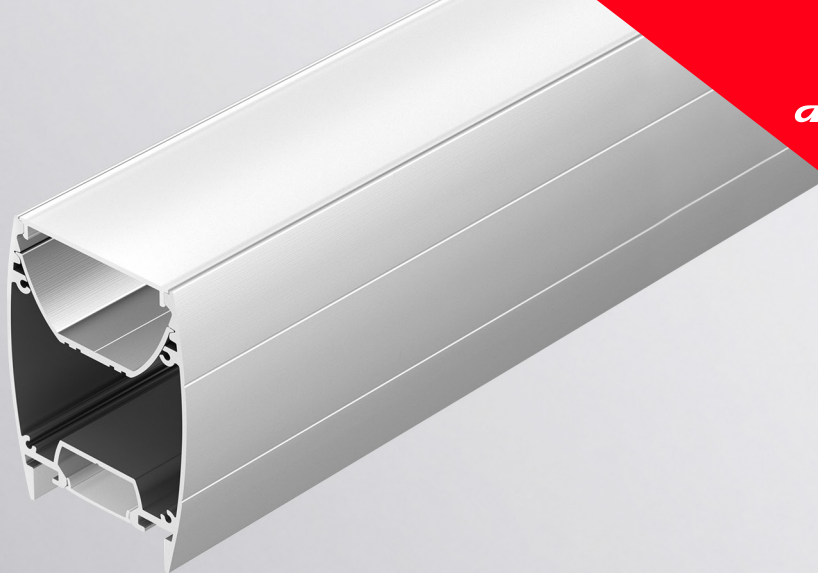

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-4874-DUAL-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль с двусторонним свечением для создания эффекта «отраженного света».
- Отсек для БП размером 50×26 мм.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание подвесных светильников с двусторонним свечением.
- Для лент и линеек шириной до 22 мм.



22 мм



Подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036345
Модель	ARH-LINE-4874-DUAL-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×47.8×74 мм
Ширина площадки для лент	22 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	64 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

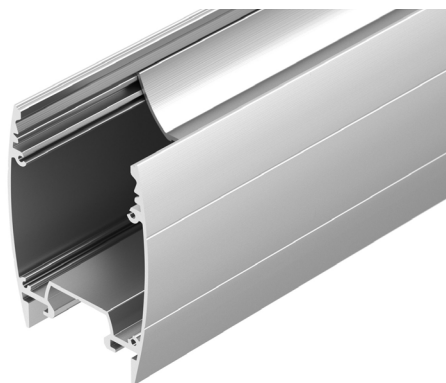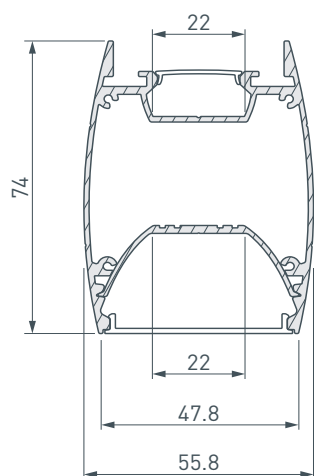

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:



- 1 / Снимите основание для ленты ③. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.

Установите клеммы заземления профиля и блока питания.


Установите и зафиксируйте проходную изоляционную втулку в профиле ① в отверстии для сетевого кабеля.




- 2 / Просверлите еще одно отверстие в профиле ① и одно отверстие в основании для ленты ③ для вывода кабелей питания светодиодных лент. Установите и зафиксируйте проходные изоляционные втулки в получившихся отверстиях.




- 3 / Выведите сетевой кабель на поверхность. Просверлите в потолке отверстия в местах установки подвесов ⑥. Вставьте в отверстия дюбели. Закрепите подвесы ⑥ на поверхности с помощью саморезов.

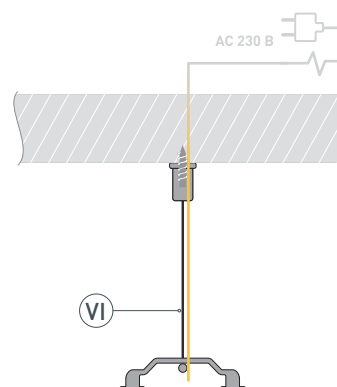


- 4 / Перед приклеиванием светодиодных лент (VII) рекомендуется обезжирить поверхности профиля (I) и основания для ленты (III). Установите на площадку профиля (I) и на основание для ленты (III) светодиодные ленты (VII). Выведите кабели светодиодных лент (VII) через изоляционные втулки в профиле (I) и в основании для лент (III).

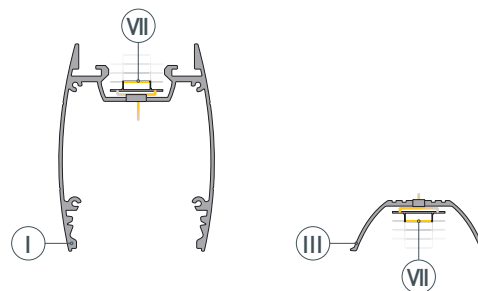


- 5 / Установите БП (VIII) в специальный отсек в профиле (I). Подключите светодиодную ленту (V) к БП (VIII), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Подключите БП (VIII) к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VIII). Установите основание для ленты (III) в профиль (I). Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

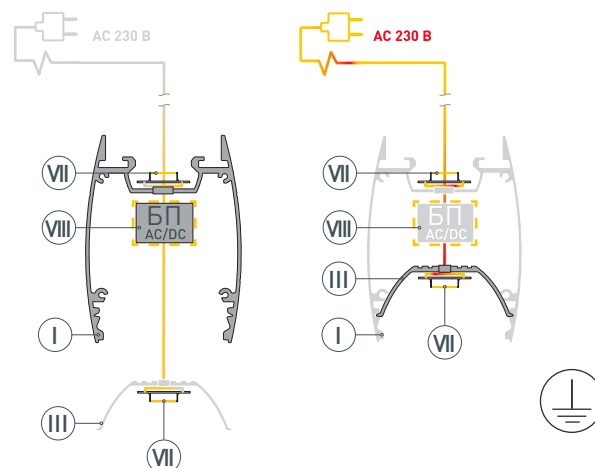

- 6 / На профиль (I) установите заглушки (II) и экраны (IV) и (V).

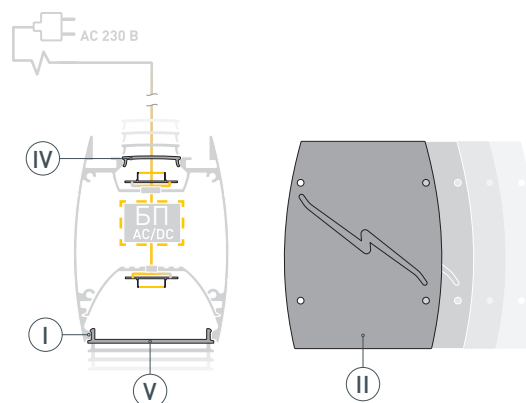

- 7 / Закрепите собранную конструкцию из профиля (I) на на подвесах (VI).

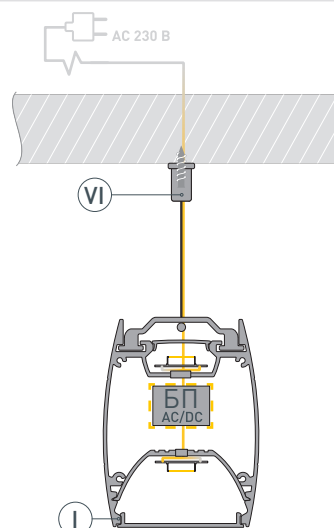

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран




062384
ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран



036346
ARH-LINE-4874-2000 OPAL

Экран

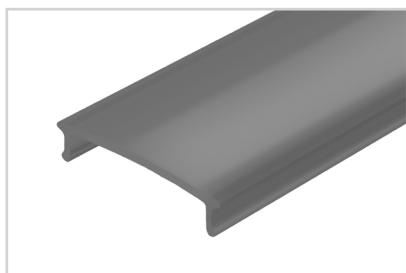

060201
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Заглушка



036409
ARH-LINE-4874 глухая

Подвес



018505
ARH-LINE-6085